


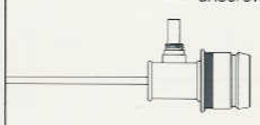










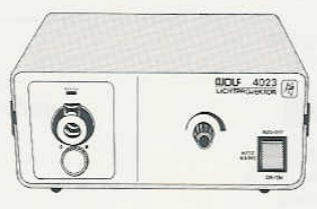









Fiber Light Adaptors

Kaltlicht-Anschlußadapter

WOLF Technoscop WOLF Technoscope		zum Anschluß eines <u>Lichtleitkabels</u> der Firma: for connection of <u>light cable</u> made by:			
 <p>WOLF 1.80950.00</p> <p>abschrauben unscrew</p>	Classen + Co. 1.80870.10	Storz 8088.00	Henke-Sass, Wolf Olympus		
	 <p>aufschrauben screw-on</p>	 <p>aufschrauben screw-on</p>	<p>paßt unverändert fits directly</p>		
WOLF-Lichtprojektor WOLF light source		zum Anschluß eines <u>Lichtleitkabels</u> der Firma: for connection of <u>light cable</u> made by:			
	Olympus 1.80890.11	Storz 8089.00	Henke-Sass, Wolf	ACM Classen & Co.	
	 <p>aufstecken clip-on</p>	 <p>aufstecken clip-on</p>	<p>paßt unverändert fits directly</p>	<p>nicht möglich not possible</p>	
WOLF-Lichtleitkabel WOLF light transmitting cable		zum Anschluß eines <u>Projektors</u> der Firma: for connecting a <u>light source</u> made by:			
 <p>WOLF 1.80950.07</p> <p>abschrauben unscrew</p>	ACM Classen & Co.	8083.10		<p>aufschrauben screw-on</p>	
	Olympus	1.80830.11			
	Fort	Modell Lux 1.80830.12 Modell EF 1.80831.12			
	Classen & Co. Eltrotec Fiberoptik	1.80830.13			
	Streppel Volpi Schölly	1.80830.14			
	Schott	1.80830.15			
	Storz	paßt direkt			<p>fits directly</p>
Henke-Sass, Wolf			<p>paßt unverändert / fits unchanged</p>		

<p>WOLF Lichtleitkabel WOLF light transmitting cable</p>		<p>zum Anschluß eines Endoskops der Firma: for connecting an <u>borescope</u> made by:</p>	
 <p>Schraube lösen loosen screw</p> <p>WOLF 8095.05</p> <p>endoskopseitigen Anschluß abschrauben unscrew borescope connection</p>	<p>ACM Classen + Co.</p>	<p>aufschrauben screw-on</p>  <p>(über Hülse 8081.01) (with sleeve 8081.01)</p>	<p>8071.00 + 8081.01</p>
	<p>Olympus MK II Borescope</p>		<p>8071.00</p>
	<p>Storz</p>	<p>aufschrauben screw-on</p>  <p>(wird durch Schlitzschraube B gesichert) (is secured with screw B)</p>	<p>8070.00</p>
	<p>oder: or:</p>  <p>Adapter Adaptor</p>	<p>Wolf-Lichtleitkabel Wolf light cable</p>	<p>8091.00</p>
	<p>Fort</p>	<p>aufschrauben screw-on</p>  <p>sowie am Fort-Endoskop also at Fort Endoscope</p>  <p>Fort-Adapter abschrauben Fort Adaptor unscrew</p>  <p>1.80951.05 WOLF-Adapter aufschrauben WOLF Adaptor screw-on</p>	<p>8095.01</p>
<p>Henke-Sass, Wolf</p>	<p>paßt unverändert fits directly</p>		